

ご購入の日から1年間、故障が発生した場合には販売店サービス窓口または弊社ドライブマン事業部に修理をお申し付けください。無料で修理または、弊社判断により製品交換をさせていただきます。保証期間内であっても以下の場合には有料とさせていただきます。

- 1.この保証書の添付が無い場合。
- 2.保証書に販売店名、お客様の名前、保証開始の日付記載が無い場合。
- 3.(2)の記載内容が書き換えてある場合。
- 4.使用上の誤り、改造、修理などのあとが見受けられる場合。
- 5.落下、水没、取付場所の移動などが原因とする故障の場合。
- 6.天災、地震、風水害、落雷、その他の自然災害、第三者による行為での故障及び破損。
- 7.ドライブレコーダー以外の用途に使用した場合。
- 8.部品の消耗や磨耗が原因の故障の場合。
- 9.お客様の要望による出張修理を行う場合の出張料金。
- 10.業務用使用の場合。
- 11.接続している他の機器及び不適切な使用に起因して生じた故障及び破損。

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行致しません。製品保証はドライブマンに限定されます。SDカードは消耗品です。保証対象外となります。記録媒体の映像記録やメモリーなどが使用中、あるいは使用後、何らかの事情でその記録内容が消失、破壊された場合には弊社はその責任を一切負うものではありません。弊社の責任と保証は製品を限度とします。本製品は事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが完全な証拠として効力を保証する物ではありません。本製品の故障又は使用により生ずる直接、間接の損害及び付随的損害については弊社は一切責任を負いません。

ドライブマン事業部 アサヒリサーチ株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田8-3-113
弊社ホームページ <http://www.driveman.jp> support@driveman.jp

(キリトリ線)

してはいけない内容

- 画面 (LCD) には、絶対に衝撃を加えないでください。衝撃を加えるとパネルが割れ、火災、感電、けがの原因となります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、動作不良などの原因となります。また、お客様による分解、改造をした結果発生した故障等については、保証期間内であっても有償修理となります。
- micro USBケーブルを傷つけたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりしないで下さい。
- micro USB ケーブルの芯線の露出、断線などがあった場合は、販売店にご相談して下さい。そのまま使用すると、感電、発熱、火災、の原因になります。
- 電源プラグはしっかり根元まで確実に差し込んで下さい。差し込みが不十分ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- コンセントに差したまま micro USB ケーブルのプラグ部分に触れたり、何か物を接触させたりしないで下さい。火災、感電の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いて下さい。電源コードを引っ張るとコードが傷つき火災、感電の原因になります。
- 濡れた手で、電源プラグに触らないで下さい。感電の原因になります。
- micro USB ケーブルを改造したりしないで下さい。火災、感電の原因になります。
- micro USB ケーブルは必ず付属のものをご使用ください。また他の製品に使用しないで下さい。火災、感電の原因になります。
- お手入れをされる際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になることがあります。

1. 梱包内容の確認


梱包内容		
本体	ブラケット	micro USBケーブル AC充電器
micro HDMI ケーブル	脱落防止ストラップ	micro SDカード
取扱説明書 保証書 1枚	オプション	
	GPSユニット	ウインドジャマー(風切音軽減)

※パッケージに上記のものがすべて揃っているかご確認ください。
※本体以外はオプションでお買い求めいただけます。
※同梱されている純正品をご使用下さい。
他の製品を使ってのご使用は動作保障いたしません。
※一体型防水設計のため、電池等の交換は出来ません。

※ micro SD カードのご使用について

micro SD カードは、デジタルカメラと異なり過酷な環境 (常時書き込み、温度変化) で使用しています。
半年に1回は micro SD カードをフォーマットすることと1年毎に新しい micro SD カードに交換することをお勧めします。

2. 各部名称

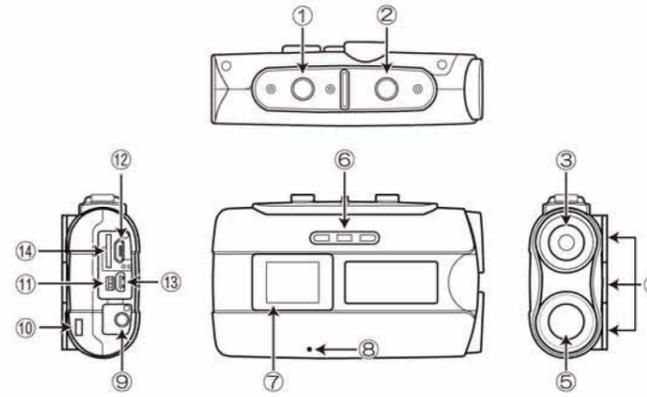


- ① 電源 / 決定 ボタン
- ② 選択 / ライト ボタン
- ③ カメラレンズ
- ④ ブラケット取付部 (ネオジム磁石)
- ⑤ 照明用LEDライト
- ⑥ LEDランプ
- ⑦ 画面 (LCD)
- ⑧ マイク
- ⑨ GPSユニット接続部 (時計設定用)
- ⑩ ストラップ取付口
- ⑪ HD / FULL HD 切替スイッチ
- ⑫ micro USB 電源ケーブル接続部
- ⑬ micro HDMIケーブル接続部 (TV接続用)
- ⑭ micro SDカードスロット

3. LED ランプ表示

左 LED	中央 LED	右 LED
赤 点滅 録画中	青 点灯後 消灯 GPS 受信	赤 点灯 充電中
緑 点灯 (充電レベル) 100%~80%	緑 点灯 (充電レベル) 80%~50%	赤 点滅 (充電レベル) 残り約 1 時間

4. 充電


- 1.本体にmicro USBケーブルを差し込んで下さい。(図1)
※充電をするには、約3時間 (80%以上) かかります。(右LEDが赤点灯します)
- 2.満充電で消灯します。
※専用の充電器以外は、ご使用しないでください。
※充電中に GPS の受信ができます。

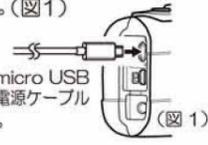

5. micro SD カードの挿入

1. micro SDカードを入れて下さい。(図1)


- 注1) micro SDが入っていないと警告音が鳴ります。
注2) 撮影モード中は絶対にmicro SDカードを抜かないでください。micro SDカードが破損する恐れがあります。
注3) 録画中にmicro SDカードを抜くと最終ファイルが記録されません。録画停止確認後micro SDカードを抜いてください。

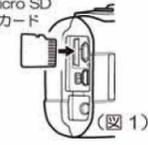

6. 時計設定

時計設定は、オプションのGPSユニットを使用して自動で設定するか、又はメニュー画面から手動で設定する2種類あります。


1. 本体にGPSユニットを差し込んで、電源/決定ボタンを長押しして電源を入れます。(図1) (GPSユニットを確認するとピー音と振動がします)
2. GPS 信号を受信しますと中央青色 LED が点灯し、日時情報が自動で補正されます。
3. 日時が補正されますと電源がOFFになります。
4. 確認出来ましたら、GPSユニットを外して保管して下さい。

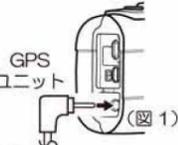

※GPSの受信環境により受信に時間がかかる場合があります。なるべく受信環境の良い場所で設定して下さい。
※手動での設定方法は、裏面の10-4.日/時刻/Date/Timeをご覧ください。
※GPSユニット接続時は録画できません。
※電源を入ると8から始まる4桁の数字(ファームウェアのバージョンナンバー)が、約1秒程表示されます。

7. 解像度設定

1. ⑪ HD (720P) / FULL HD (1080P) 切替スイッチで解像度を変えることが出来ます。ご希望の解像度を、上下で選んでください。

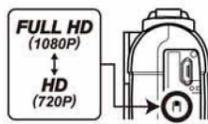

8. ブラケット、本体取付


1. 本体は、通常ヘルメット右側面に取付けられるように設計されていますが、お客様のご使用用途により任意の場所に取付けて下さい。
2. 脱落防止ストラップを本体とブラケットに取付けます。本体の⑩ ストラップ取付口にストラップを通して取付けます。ブラケットの締付けネジを外し、ストラップを通してネジで締めつけて下さい。



3. ブラケットの羽根部分をヘルメットのカーブに添わせるように折り曲げて下さい。折り曲げやすいように溝があります。(図2)
4. 両面テープの保護シートを剥がして、ヘルメットに貼り付けます。(図3)
※ヘルメットに貼り付ける際には、よく貼付面の汚れを拭き取って下さい。
※ブラケットの両面テープは、本来の粘着力が出るまでには一日ほどかかりますので、貼付後はあまり大きな力をかけないで放置して下さい。



バイク用ドライブレコーダー
Driveman BS-8
(保証書付き)
取扱説明書

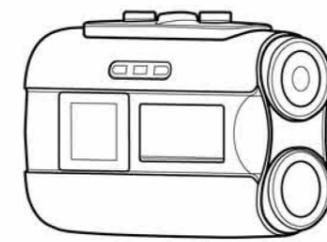

このたびはドライブマンBS-8をお求めいただき、ありがとうございます。この取扱説明書に記載の「安全のための注意事項」をお読みください。取扱説明書をよくお読みになり、ご理解のうえ正しく使用してください。保証書は、大切に保管してください。

Copyright (C) 2016 ASAHI RESEARCH CORPORATION. All Rights Reserved.

安全のための注意事項

ここに示す注意事項は、いずれも安全に関する大切な内容ですから、必ず守ってください。

その他、注意事項

- 防水性能は、前方からの雨を防ぐ構造になっています。60km/時のスピードで15分間の雨水を想定しています。本体背面を水のアたる方向 (場所) に設置しないで下さい。
- 雨天のご使用は、お勧めいたしません。早めに収納して下さい。
- micro SDカードは消耗品です。耐用年数は毎日使用した場合約1年間です。(使用環境により異なります)
- 他社製のUSBケーブルを接続するとドライブマンが故障する場合があります。必ず同梱の専用USBケーブルをご使用下さい。
- 本体がフリーズした場合、⑨ GPS ユニット接続部の奥にリセットボタンがありますので、細長い棒等で押しして下さい。(リセットをしても時計、メニュー設定は変更されません)
- レンズが汚れていると綺麗な映像を得られません。お手入れは、柔らかい布等で汚れをお取りください。
- 万が一、何らかの理由により録画されなかった場合の録画内容の保証については弊社は一切のその責任を負いません。

電波関係

- 強い電波の近くでは映像が乱れる場合があります。
- 放送局 (TV、AM、FMラジオ) 送信電波塔や、無線局【業務局、アマチュア無線局、高出力27MHz帯不法市民ラジオ等】基地局、移動局等の近くでは、強力な電波により録画映像の乱れや音声に無線の電波が飛び込むことがあります。
- 電子レンジ等の強力な電波発生源も映像乱れの原因になります。
- ETCなどの配線にドライブマンが干渉する場合があります。影響の出ない所に設置して下さい。