



8 カメラ ドライブレコーダー

Driveman D20

取扱説明書



本製品は安全運転をサポートするものです。

ご使用にあたっては本製品の目的をご理解いただきどのような事故もすべて弊社は一切責任を負いません。

ASAHI RESEARCH CORPORATION



本体の設定はリモコンで行います。

設定画面の表示には別途モニターと HDMI ケーブルが必要ですので別途ご用意下さい。

◇ 各部名称



① 方向ボタン

② メニューボタン


③ 数字ボタン：チャンネル選択またはパスワード入力

④ エンターボタン

⑤ 戻るボタン


※ 記載のないボタン等は本機ではサポートしていません。

◇ 本体（表）

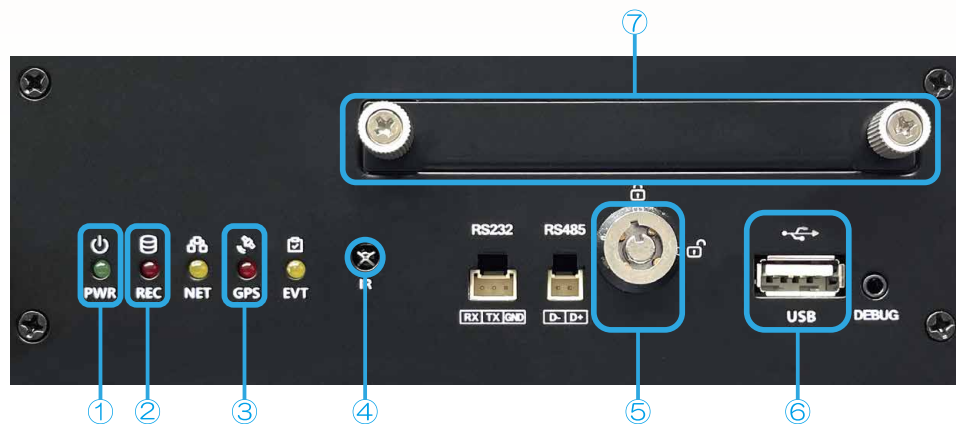

- ① LED (PWR) : 電源
- ② LED (REC) : 録画
- ③ LED (GPS) : GPS
- ④ リモコン受光部 (IR) : リモコン受信機
- ⑤ 電源/ストレージロック : ロックに連動して電源ON/OFFします。
ロックを解除するとメモリを取り出せます。
- ⑥ USB : USB デバイスを接続します。
例) USB ドライブ、マウスなど。
- ⑦ ストレージ (SSD / HDD ※2.5インチ) : ストレージデバイスを接続します。
※ 記載のないコネクタ等は本機ではサポートしていません。


◇ 本体（裏）

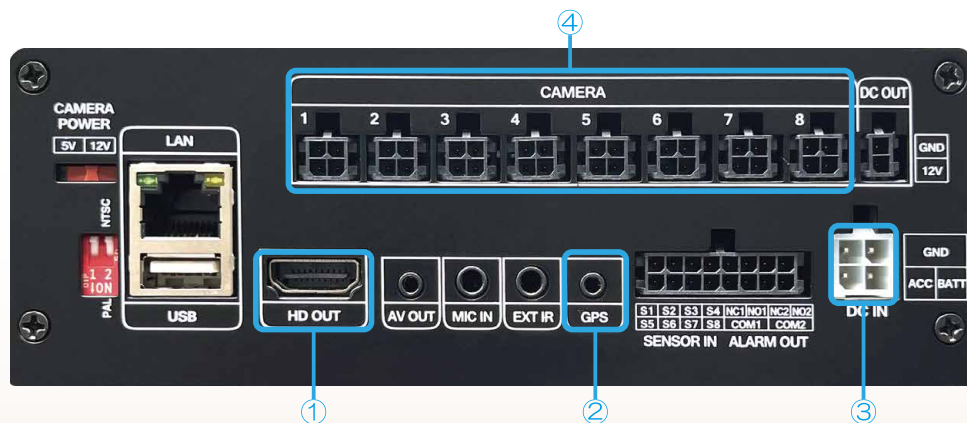

- ① HD OUT : HDMI モニターを接続します。
- ② GPS : GPS デバイスを接続します。
- ③ DC IN (10V ~ 32V) 電源を入力
BATT : 常時電源入力 (メイン電源)
ACC : 起動時の電源入力 (運転)
- ④ カメラ : カメラを接続。
※ 記載のないコネクタ等は本機ではサポートしていません。

◇ご注意

工場出荷時設定ボタンの初期値ボタンは絶対に押さないでください。
すべての設定が初期化されログイン出来なくなります。

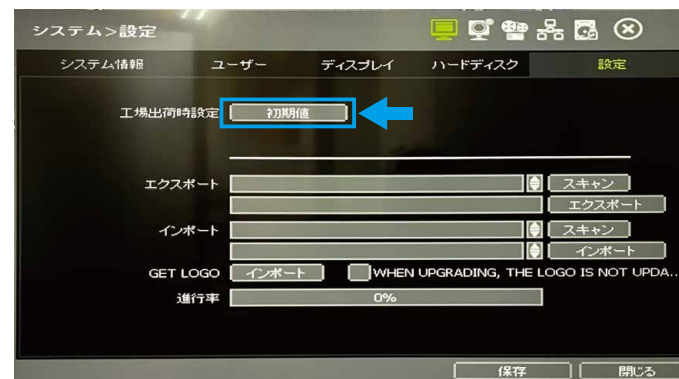

◇ ログイン

1. 本体に電源が入るとモニターにライブビューが表示されます。



2. リモコンのいずれかのボタンを押すとログイン画面が表示されます。



3. 上下ボタンでパスワードにカーソルを合せリモコンの ENTER ボタンを押すとキーボード画面が表示されます。



ログイン画面

4. パスワード：1 1 q q a a • • を入力し ENTER ボタンを選択します。




5. 再度ログイン画面が表示されますので OK ボタンを選択して下さい。ライブビュー画面が表示されます。



◇ パスワード変更

1. リモコンの MENU ボタンを選択するとメニュー設定画面が表示されます。システムのユーザーを選択して下さい。

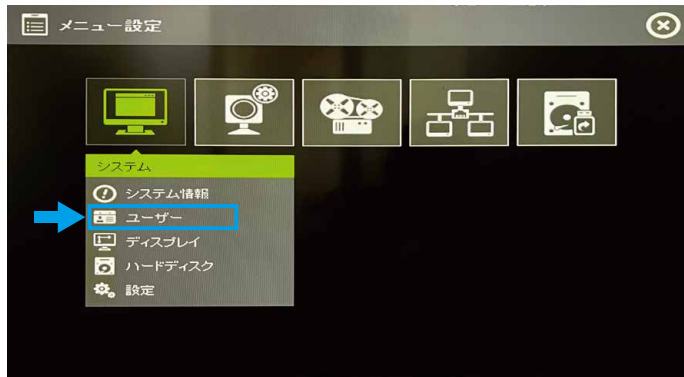

2. 編集ボタンを選択して下さい。




3. 現在のパスワード **11qqa** を入力して下さい。



4. パスワード確認欄に設定したいパスワードを2箇所入力して、OK ボタンを選択して下さい。

※パスワード設定時のご注意

- 8文字以上で設定してください。
- 必ずアルファベット/数字/記号を1つ以上入れて下さい。
- 同じ文字を4つ以上繰り返して使用しないで下さい。(例：aaaa11//)

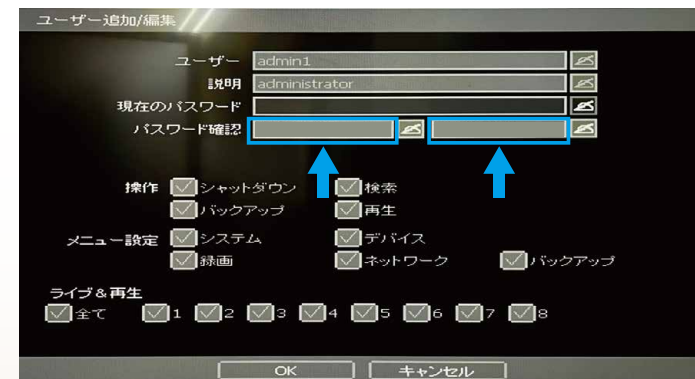

◇ ユーザーを追加する


1. システムのユーザーから追加ボタンを選択




2. ユーザーを選択するとキーボード画面が表示されますのでご希望の名前を入力してください。
3. 説明欄も同じように入力してください。

※ユーザー名設定時の注意

- 5文字以上で設定してください。
- 必ずアルファベット/数字を1つ以上入れて下さい。

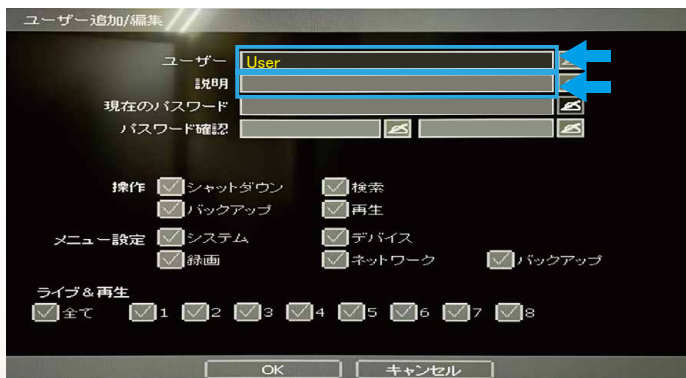

4. 設定したいパスワードを2か所入力しOKボタンを選択して下さい。

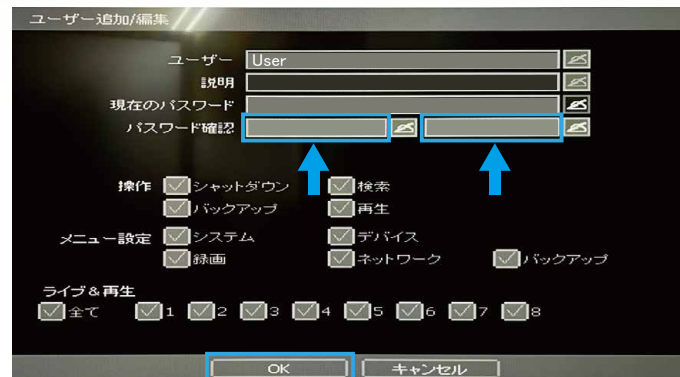


5. 2段目にユーザーが追加されたのを確認します。
※文字の色が黄色になっていると編集、削除をする事ができます。



admin1 は絶対に削除しないでください。もし削除してしまった場合は本体を弊社に送ってもらわなくてはなりません。

◇ 解像度、フレームレート、画質設定

1. 録画の RECORDING WHILE DR... を選択

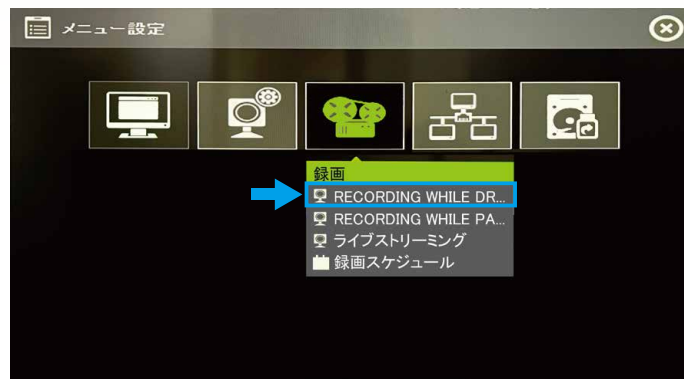

2. カメラの解像度、FPS、画質を設定できます。



解像度：352X240 / 720x480 / 960x480 / 1280x720 / 1920x1080 設定可能

※接続するカメラによって解像度の表示内容が変わります。


FPS：1～30まで設定可能

画質：512K、640K、768K、896K、1M、1.5M、2M、2.5M、3M、3.5M、4Mまで設定可能


◇ ハードディスクの初期化

※録画したデータも削除されます。


1. システムのハードディスクを選択

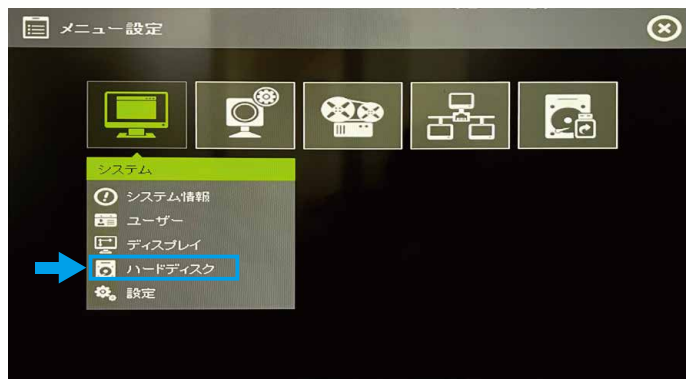


2. リモコンのENTERを押してチェックを付けます。

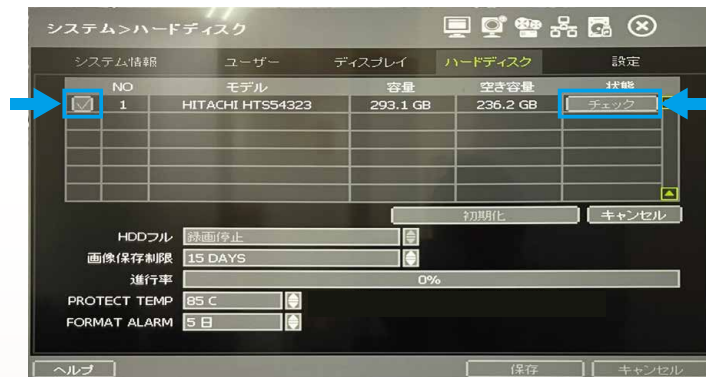


3. 初期化を選択すると管理者パスワード入力画面が表示されます。

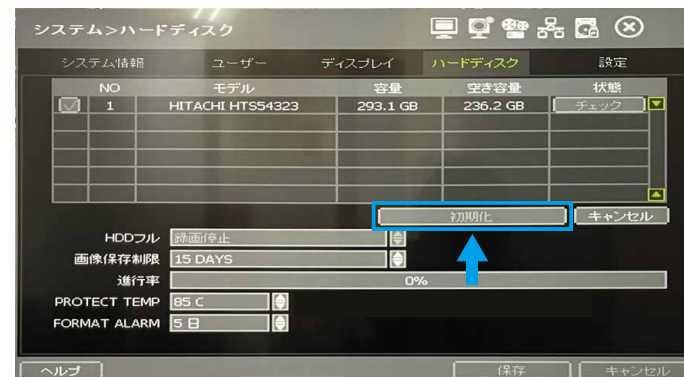


4. パスワードを入力してOKを選択

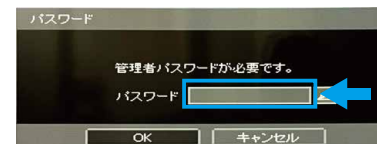

5. はいを選択

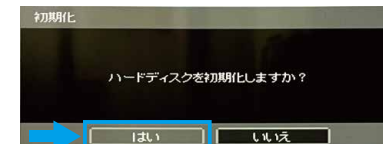


6. 画面中央にハードディスクを初期化中が表示されますので初期化完了画面が表示されるまでしばらく待ちます。

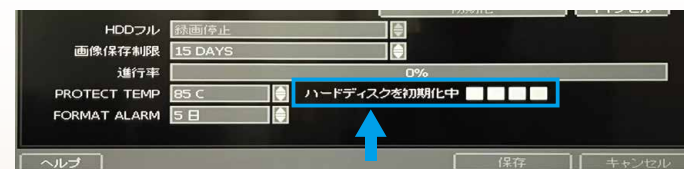

◇ バックアップ


1. バックアップを選択してください。

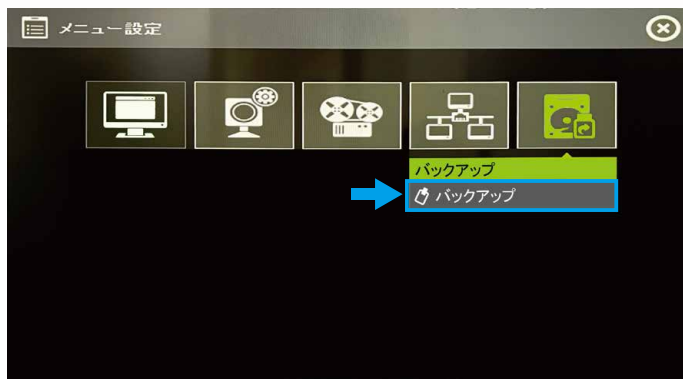

2. カメラを選択し開始日と終了日を決定します。

3. 本体（表面）の USB 端子に USB メモリを接続しスキャンボタンを選択するとデバイス欄にデバイス名が表示されます。

4. スタートボタンを選択するとバックアップが開始されます。

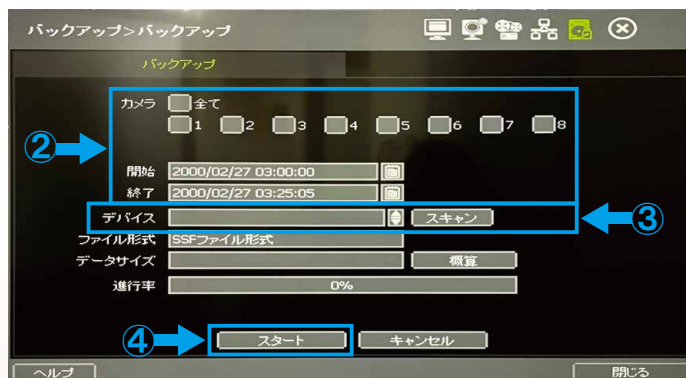



D20仕様	
対応カメラ	8カメラ対応
	Full HD(1920×1080)、HD(1280×720)、SD(720×480)
録画解像度	352×240、720×480、960×480、1280×720、1920×1080
画質	512K、640K、768K、896K、 1M、1.5M、2M、2.5M、3M、3.5M、4M
FPS	1fps～30fps
記録モード	常時録画方式（自動上書機能付）
ファイル形式	SSFファイル
映像ファイル	1ファイル5分
言語	日本語対応
電源 DC12V / 24V	車載用電源ケーブル
記録モード	常時
GPS	対応
電源入力	10V～32V
Gセンサー	3軸衝撃センサー
タイムゾーン	UTC/GMT +9:00
LEDランプ	黄：待機中、赤：録画中
映像出力	HDMI
ストレージカバー	専用鍵付き
使用温度範囲	0～60℃ (-20～60℃) ※使用するHDDの規格による
保存温度範囲	-20℃～80℃
外部メモリー	2.5インチSSDもしくはHDD 2TBまで
本体	約157×155×55mm（突起部分含まず）
重量	約1.3kg（本体のみ）
※仕様・外観は改良の為予告なく変更する場合がございます。	