バッテリー交換可能

取付イメージ

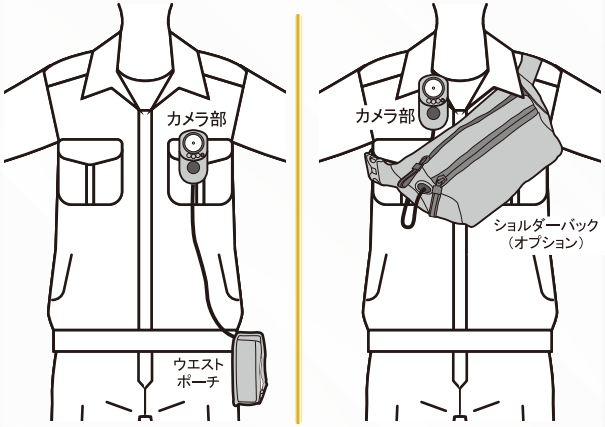

ウエストポーチ

1. 付属のクリップをウエストポーチの任意の場所に差し込みます。
   電源スイッチの両面テープでクリップ部に貼り付けます。
2. ウエストポーチは腰ベルトに通して使えるようベルトループがあります。

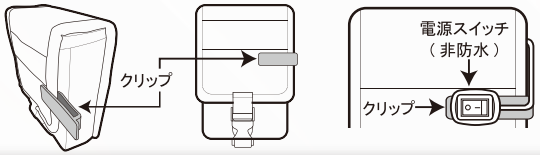

電源供給

電源はモバイルバッテリーの
USBから給電します。

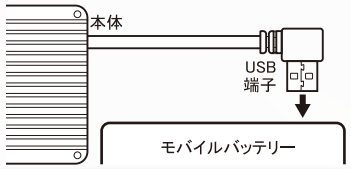

オプション

※本体以外は、オプションでも
お買い求めいただけます。
（取扱説明書は除く）

Driveman BC-100 仕様	
解像度 / フレームレート	1920 X 1080 30fps
音声録画	ON / OFF 選択可能
簡単操作	電源 ON で録画開始
外部メモリー	SDHC16GB ～ 最大 SDXC128GB (Class10以上)
センサー	SONY 1/2.9" IMX323
マイク	内蔵
ファイル形式	特殊形式
映像圧縮	H.264
撮影画角	画角は 130 度、 垂直 70 度、 対角 140 度
レンズ	f2.1mm F2.2 ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成
タイムスタンプ	日時時刻　画面内記録
電源	DC5V / 1A 以上
消費電力	最大 5W
メモリー	SDHC カード (class10 以上)16GB ～ SDXC128GB
防塵 / 防水(カメラ部)	IP65 (IP6X 防塵) / (IPX5 防水)
動作温度	-20 度～ 60 度
保存温度範囲	-20 度～ 60 度
本体	約 80 x 78 x 26mm
カメラ	約 36 x 44 x 70mm(ケーブル除く)
ウエストポーチ	約 109 x 65 x 165mm
重量	約 185 グラム (本体のみ)
※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。	

SDHCカードの容量と録画時間(連続撮影)				
解像度 /フレームレート	16GB	32GB	64GB	128GB
1080P / 30fps	約 5 時間	約 10 時間	約 20 時間	約 40 時間
※録画時間はご使用環境によって変わります。				

バッテリー容量 10,000Ah　連続動作時間 (目安)
約 12 時間

お買い求め・お問い合わせは下記取扱店・販売店まで

アサヒリサーチ株式会社 ドライブマン事業部
〒140-0001　東京都品川区北品川3-3-8　三徳ビル 4階
https://www.driveman.jp

サービスセンター

受付時間　平日10:00～12:30・13:30～17:00(土日祝日、年末年始除く)
電話 03-5715-5432　E-mail support@driveman.jp

4-0039-01

身体装着型
ウェアラブルカメラ

Driveman®
BC-100

FULL HD

https://www.driveman.jp

身体装着型 ウエアラブルカメラ

長時間連続撮影対応 小型クリップ付カメラ Driveman BC-100

カメラ部（防水）

本体（非防水）

解像度 / フレームレート

FULL HD（1920 x 1080）　フレームレート　30fps

録画開始 / 録画停止

電源スイッチをオンすると約 20 秒程で録画を開始します。
電源スイッチをオフにするかモバイルバッテリーの電源を外すと停止します。
※録画中本体の温度が約 50 度ぐらいになりますが異常ではございません。

タッチボタン（緊急時録画ボタン）

前 15 秒、後 15 秒の約 30 秒のファイルが緊急時録画ファイルとして通常録画とは別に記録されます。 SD カードの使用領域は緊急時録画 10% 通常録画 90% で保存されます。 緊急時録画ファイルは緊急時録画ファイル内で上書きし通常録画ファイルは通常録画ファイル内で上書きをするルールでそれぞれ干渉はしません。

カメラ、 本体取付

カメラ背面の取付クリップがありますので任意の場所に取付けて下さい。 45 度刻みで 360 度回転する事ができます。
※クリップ部には遊びがあります。
本体部は防水ではありませんのでウエストポーチに入れて水がかからないようにして下さい。

SDHC カード 16GB ～ 128GB

※SD カードによってはご使用できない物もあります。
（当社推奨 SD カード Class10 以上）
SD カードの容量に関わらずパソコン上ではメモリー容量が 80.5MB と表示されます。録画ファイルはメモリー領域に関わらず隠しファイルとして記録されます。

GPS ユニット

日時が自動で補正され位置情報、 速度情報を記録します。
GPS の受信状況が悪い場合はウエストポーチから出して下さい。

モバイルバッテリー

バッテリー容量 10,000Ah　連続動作時間 (目安) 約 12 時間録画

専用ビューアーソフト

付属の CD に入っている専用ビューアーソフトをインストールし再生、 各種設定、 バックアップをする事が出来ます。
設定した情報は SD カードに書き込まれますので必ず SD カードを入れた状態で設定して下さい。

設定画面

ビューアーソフト画面

カメラ番号　使用者の管理が出来ます。 カメラ番号を設定しバックアップするとファイル名にカメラ番号が先頭に付き管理しやすくなります。

パスワード　ユーザー名とパスワードを設定する事で管理者のみ動画再生設定する事が出来ます。 ユーザー名とパスワードは 2 名まで登録する事が出来ます。

タイムゾーン（時計設定）　タイムゾーンは +9 : 00(日本時間) に設定されています。各国に設定する事も出来ます。

音声録音　音声のオン、 オフの設定が出来ます。

バックアップ　バックアップは RAW データと AVI データを選択できます。
RAW バックアップ形式を選択すると GPS データなど全ての情報も記録され再生には専用ビューアーソフトが必要です。
AVI バックアップ形式を選択すると映像と音声のみ保存され一般的なビューアーソフトで再生すると事ができます。

専用Player ソフトをSD カードにコピー　別のパソコンでビューアーソフトを使用する場合に使用します。 ソフトは SD カードに複製されます。

特殊フォーマット　本機で録画したデータは特殊フォーマットになっている為、専用ビューアーソフトでしか再生する事が出来ません。
※専用ビューワーソフトでバックアップを行うと AVI データに変換が可能です。

同梱品

オプション

※本体以外は、オプションでもお買い求めいただけます。（取扱説明書は除く）

サンプル映像

QR コードを読み取るとサンプル映像を閲覧できます。